

ALC™

OBSERVER

Surveillance à distance de partout, en tout temps

Sans fil en toute simplicité.

Caméra de surveillance extérieure sans fil



ACCESSOIRE

Compatible avec le système de surveillance
sans fil ALC AWS3266

Modèle AWSC36

Guide de démarrage rapide

Permet de commencer

Modèle AWSC36

Requiert le système de surveillance sans fil ALC AWS3266 pour fonctionner.

DANS LA BOÎTE



Une caméra (1) de surveillance vidéo extérieure avec support à positions multiples



Adaptateur d'alimentation CA



Câble de rallonge d'alimentation




Deux (2) Paquets de vis pour l'installation de l'appareil photo



Guide de démarrage rapide.

Caméra intérieure / extérieure

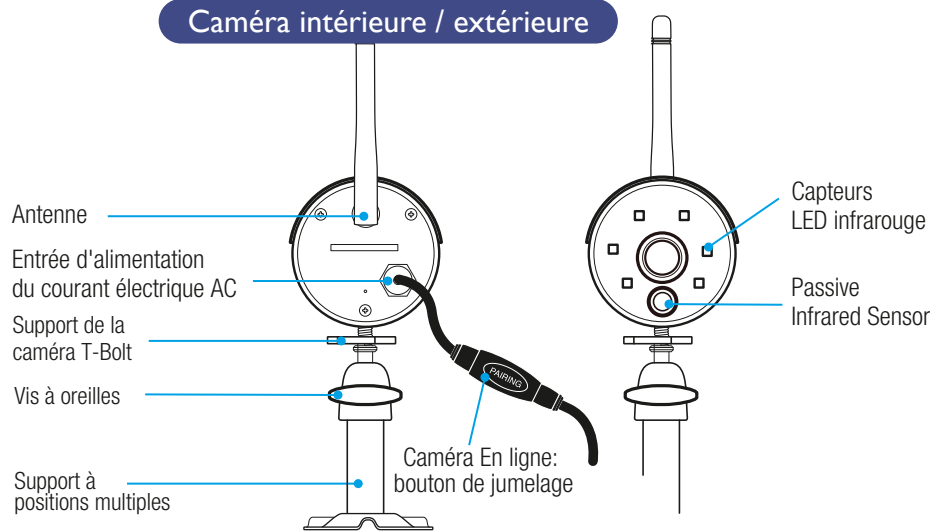


Astuce : Prévoyez l'emplacement de votre appareil photo pour une visualisation optimale et la proximité de points d'alimentation AC, des câble d'extension alimentation sont inclus

REMARQUE : Evitez d'installer dans un endroit qui nécessite le signal sans fil de passer à travers le ciment, le béton et les structures métalliques. Cela réduit la portée de transmission.


CAMERA INSTALLATION + CONFIGURATION




MONTURE DE LA CAMÉRA

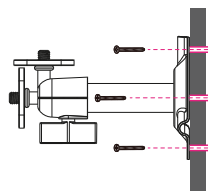

1 Fixez le support multi-position de la caméra pour une surface stable, plafond ou au mur.

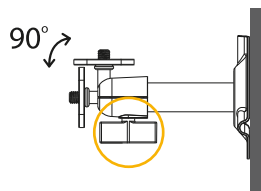

2 Desserrez le boulon (T-Bolt) sur le support de la caméra et ajuster l'angle de vue en utilisant la Vis à oreilles pour tourner la position.

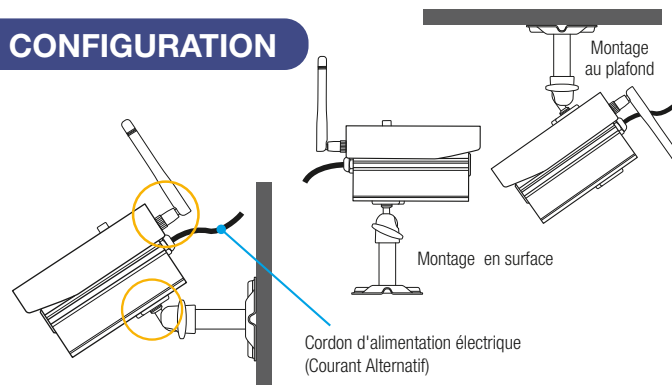


3 Alignez le trou sur le fond de l'appareil photo avec le T-Bolt pour installer la caméra. Vissez l'antenne dans l'arrière de la caméra.

4 Branchez le câble d'alimentation à l'extension du cordon d'alimentation et l'adaptateur. Branchez dans une prise électrique.



JUMELAGE de caméras supplémentaires au panneau de contrôle

Le système de surveillance sans fil AWS3266 prend en charge jusqu'à quatre (4) caméras de surveillance sans fil. Utilisez les étapes suivantes pour associer chaque caméras

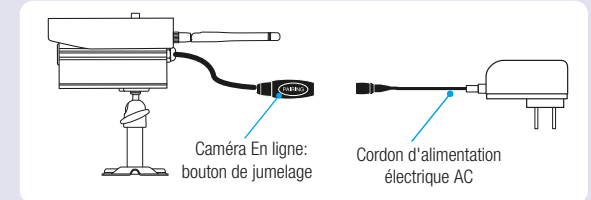

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de configuration de la caméra



Selecione la estación de la cámara a emparejar

- 1** Appuyez sur le NUMERO DE LA CAMERA que vous souhaitez associer; un chronomètre de 60 secondes démarre.
- 2** En 60 secondes, appuyez sur la clé PAIRING KEY d'appariement une fois. Elle se trouve sur le cordon d'alimentation de l'appareil photo. L'en-tête de l'écran change de jumelage à associé.
- 3** Allez à écran d'accueil pour afficher les caméras en direct sur l'écran du Panneau de configuration.

REMARQUE : Les caméras sont IP66 pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur. Pour une utilisation à l'extérieur, il est recommandé d'installer la caméra à l'abri de l'exposition directe de rayons du soleil et d'autres éléments de l'environnement. Évitez de pointer un appareil photo directement à des buissons ou des branches d'arbres ou des objets qui peuvent naturellement se déplacer en raison des vents. Demandez à votre marchand les indications pour les accessoires (Modèle AWSC25) compatibles avec ce système.

Pour l'installation et la configuration détaillée, s'il vous plaît référez-vous au Guide de l'utilisateur Modèle AWSC36 disponible sur notre site Web: www.atomslabs.com/support

Sondez le guide de l'utilisateur complet

