

ALC™

OBSERVER

Visualización remota en cualquier momento desde cualquier lugar

Inalámbrica Hecho Sencilla.

Cámara para vigilancia inalámbrica de exteriores



ACCESORIO

Compatible con Sistema de video
inalámbrico para vigilancia ALC AWS3266

Modelo AWSC36

Guía de inicio rápido

Vamos a empezar

Modelo AWSC36

Requiere sistema vigilancia ALC **AWS3266** inalámbrico para trabajar.

EN LA CAJA



Una (1) cámara para vigilancia de exteriores con atril de posición múltiple



Adaptador de corriente AC



Extensión de cable eléctrico




Paquete de tornillos para la instalación de la cámara



Guía de inicio rápido

Cámara de interior/afuera

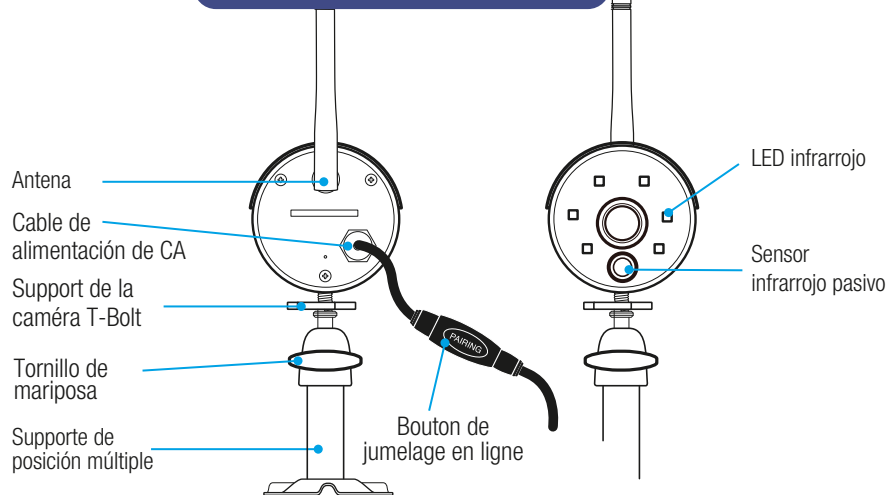


INFORME : Planifica la ubicación de la cámara para una visualización óptima y la proximidad a tomas de corriente CA; cable de extensión para la alimentación están incluido.

NOTA : Debe evitar la instalación en un lugar que requiere la señal inalámbrica para pasar a través del cemento, hormigón y estructuras metálicas. Eso reducirá el alcance de la transmisión.


Instalación y Configuración de la Cámara




MONTAJE DE LA CAMARA

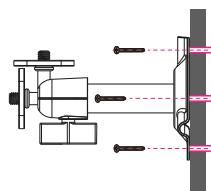

1 Asegura el soporte multi-posición de la cámara a una superficie estable, una pared o un techo.

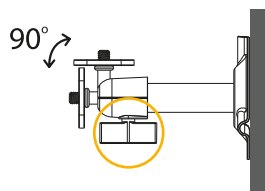

2 Afloja el T-perno en el soporte de la cámara y ajusta el ángulo de visión con el tornillo de mariposa para rotar su posición.

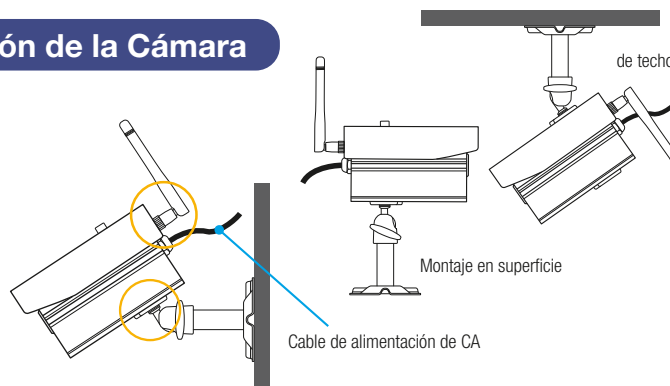


3 Alinee el agujero en la parte inferior de la cámara para instalarla.

4 Conecta el cable de alimentación al adaptador del cable de extensión CA. Enchúfelo en el tomacorriente.



APAREJAR CAMARAS ADICIONALES AL PANEL DE CONTROL

El sistema AWS3266 puede emparejarse con 4 otras cámaras de vigilancia. Use los siguientes pasos para asociar cada cámara:

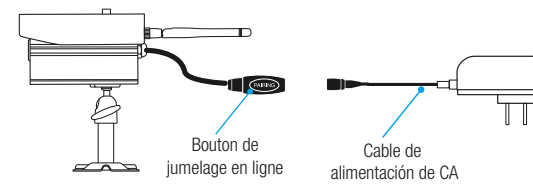

Desde el menú principal, seleccione el icono de configuración de la cámara.



Seleccione la estación de la cámara a emparejar



- 1** Toque en la estación de cámara la que desea vincularse. Un temporizador de 60 segundos se iniciará.
- 2** Dentro de 60 segundos, presione una vez la tecla de emparejamiento ubicada sobre el cordón de alimentación. El encabezado de la pantalla cambiará de maridaje a emparejado.
- 3** Vaya a la pantalla de inicio para ver a las cámaras en directo en el monitor del panel de control.

NOTA: No lo sumerja debajo del agua, monitor cerca del agua. **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:** Los infantes pueden **ESTRANGULARSE** con cables eléctricos. Mantenga los cables más de 3 pies lejos de las cunas, moisés, corrales, áreas de juego y cualquier otra área segura donde los infantes duermen. Cuando use su equipo, siempre siga precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y daño a las personas. Las ilustraciones son solo para referencia. Las especificaciones del producto actual puede variar. Para precauciones adicionales e información sobre el producto, lea el manual del usuario en www.atomslabs.com/support

Para la instalación detallada y puesta en marcha, favor de referirse al modelo AWSC36, guía del usuario ampliada: www.atomslabs.com/support

ESCANEAR PARA VER LA GUIA DEL USUARIO COMPLETA

